


陽炎4型F 取扱説明書（後方配線）

■ はじめに

- この説明書は「陽炎4型F 取扱い説明書」の追記になります。
- 後方配線はスタンダード電動ガン「89式5.56mm小銃」の本来の配線方法ではありません。

■ 配線の出し方

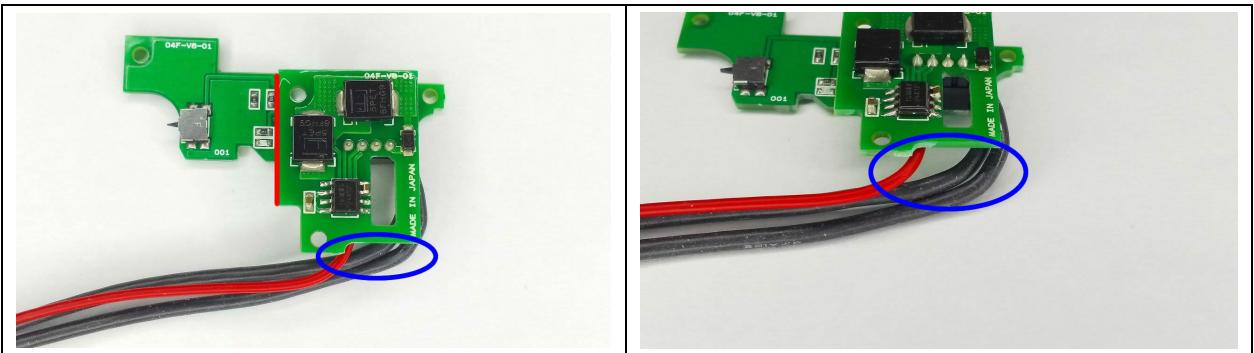

陽炎4型FはFET基板の下方（青○部分）から配線を出します。

無理に赤線部分からは出さないでください。